




Raumtemperatur-Einstellung

Raumthermostat, Typ 146927

Kurzanleitung

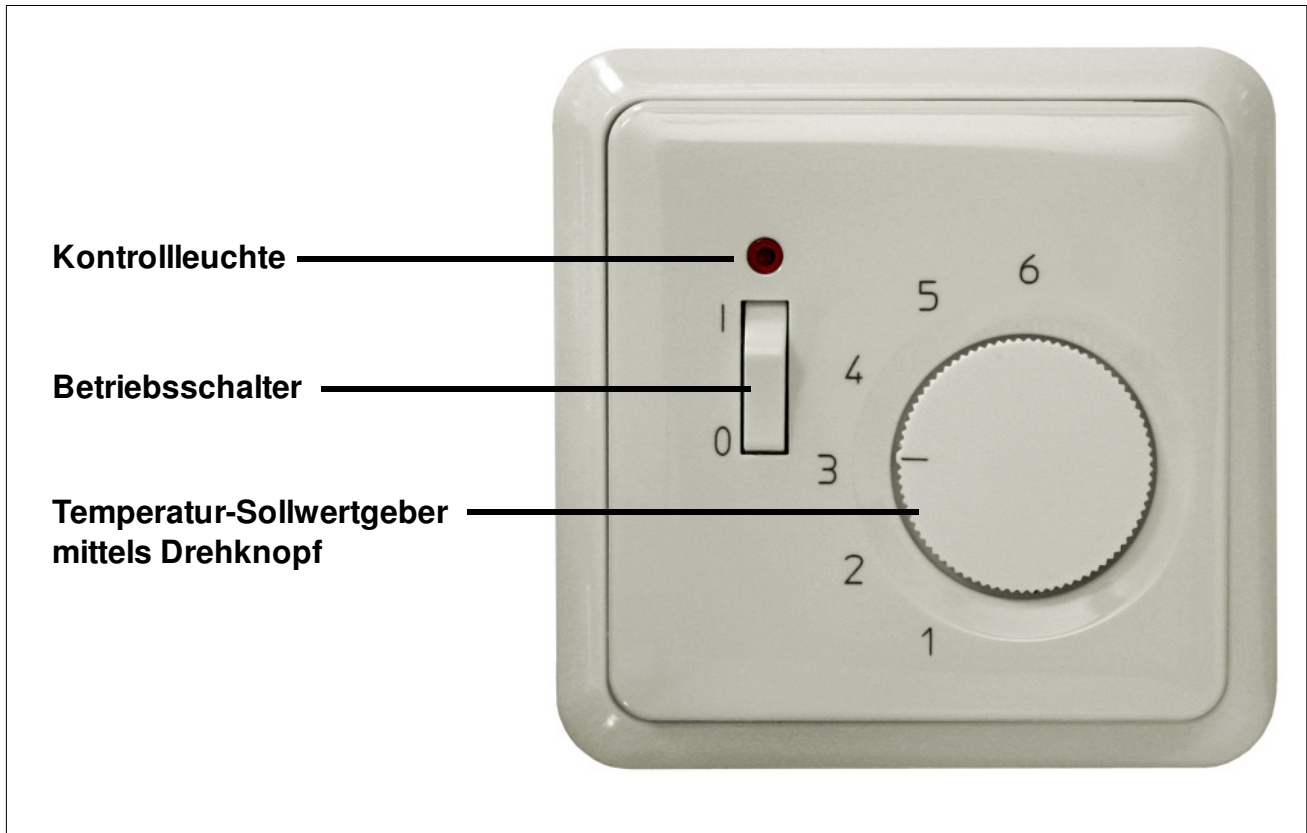

| | | |
|--|---|--|
| Hauptschalter (mit Kontrollleuchte) | I  | Klimatisierung ein |
| | 0  | Klimatisierung aus |
| Temperatur-Sollwertgeber | 1 – 6 | Einstellung der gewünschten Raumtemperatur |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Gehäuse | System Jung, Unterputz, alpinweiß |
| Spannung | 230 V/50 Hz |
| Temperatureinstellbereich | 5 - 30 °C |
| Schutzart | IP 20 |
| max. Strombelastung | 4 A |
| Abmessungen B x H x T | 65 x 65 x 42 mm |

