



Montageanleitung Unterdeckenrahmen für KaCool D BG 5-8, Art. Nr.: 325009020110

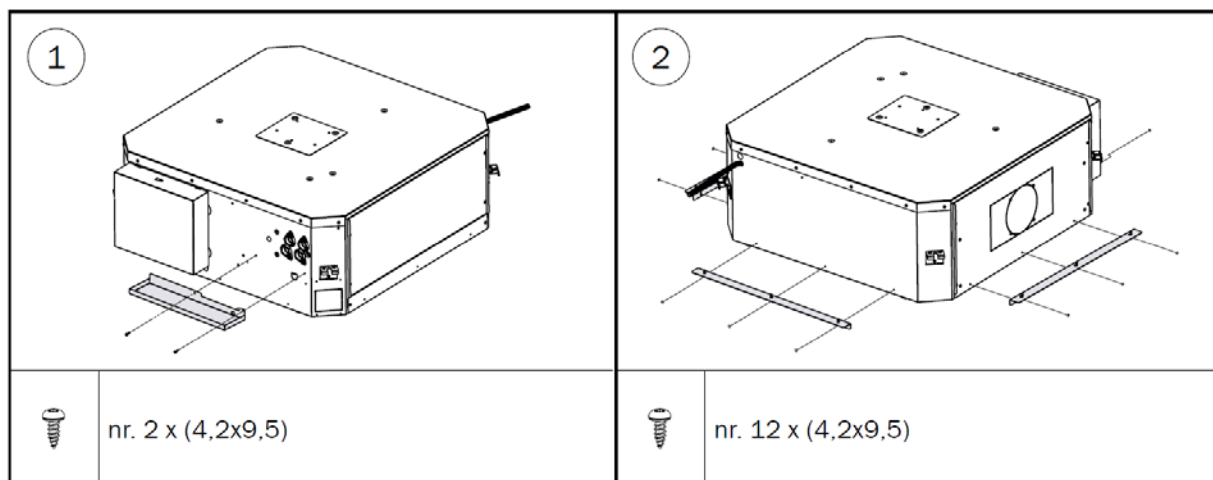


1. Montage Kondensatwanne

2. Montage, Haltewinkel Umhausung an Kassette

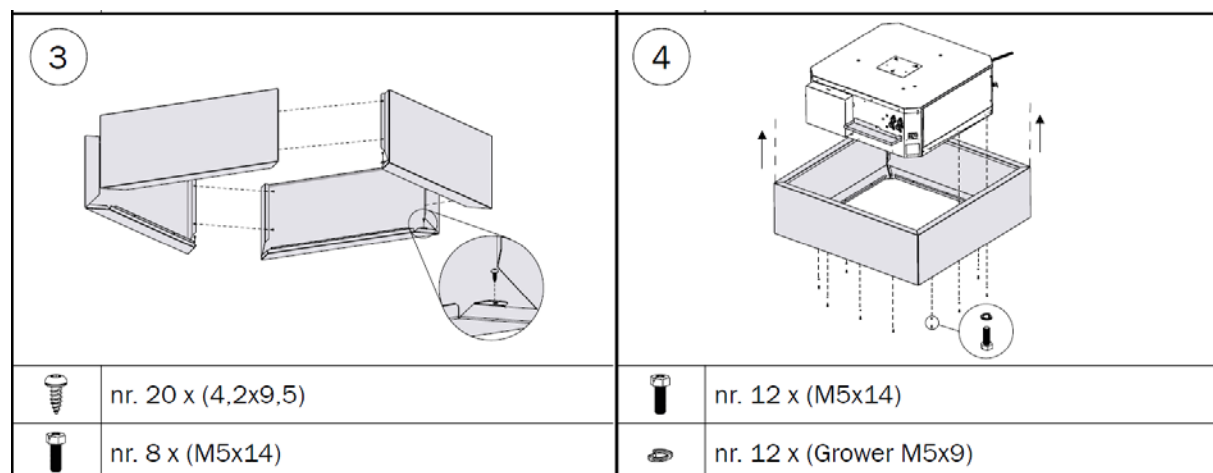

3. Alle Ecken verschrauben

4. Umhausung an Haltewinkel schrauben

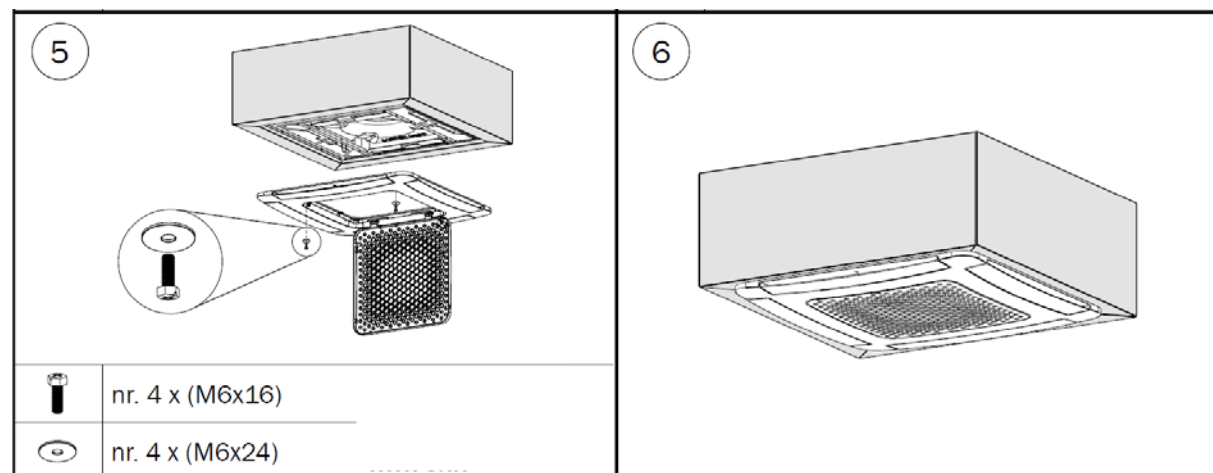

5. Blende montieren