


Umbauanleitung Ultra-Gehäuseverkleidung

1. Den Bodendeckel mit einer Linksdrehung lösen und entfernen.
2. Mit einem Schraubendreher, die unteren Spannhaken entfernen.(siehe Bild 1-3)



3. Mit einem Schraubendreher die Verkleidung von unten aufhebeln und entfernen

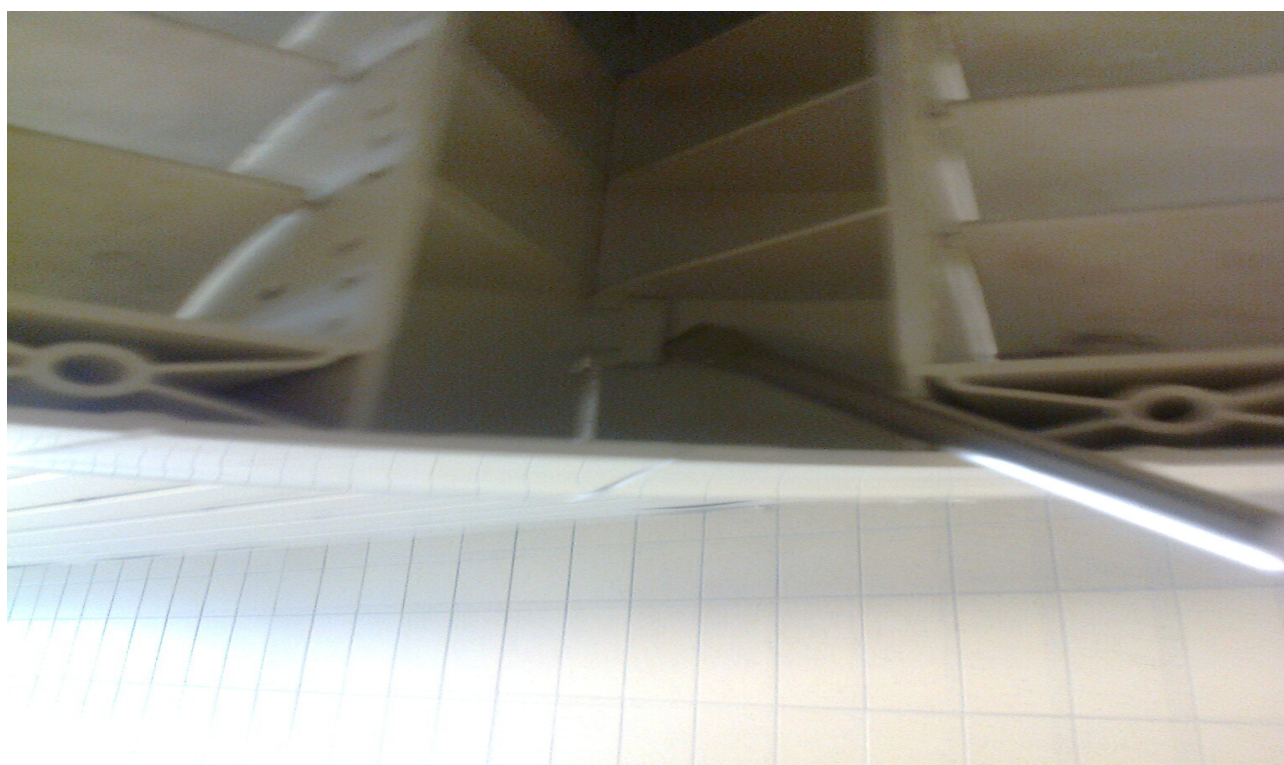

4. Die restlichen Rahmensegmente entfernen.
5. **Neues** Rahmensegment in die Motorplatte einhängen. Dabei darauf achten, das die oberen Kunststoffhaken in die Motorplatte einrasten.




6. Zweites Rahmensegment im Winkel von ca. 45° ansetzen und dabei zur Motorplatte führen. Dabei beide Segmente auf Spannung halten bis sie hörbar einrasten.



7. Rahmensegment unten gerade einführen und einrasten lassen.



8. Letztes Rahmensegment einsetzen und aneinander führen. Mit einem leichten Schlag mit der flachen Hand, beide Segmente zu einrasten bringen. Dabei darauf achten, dass der **untere** Haken gerade einrastet.

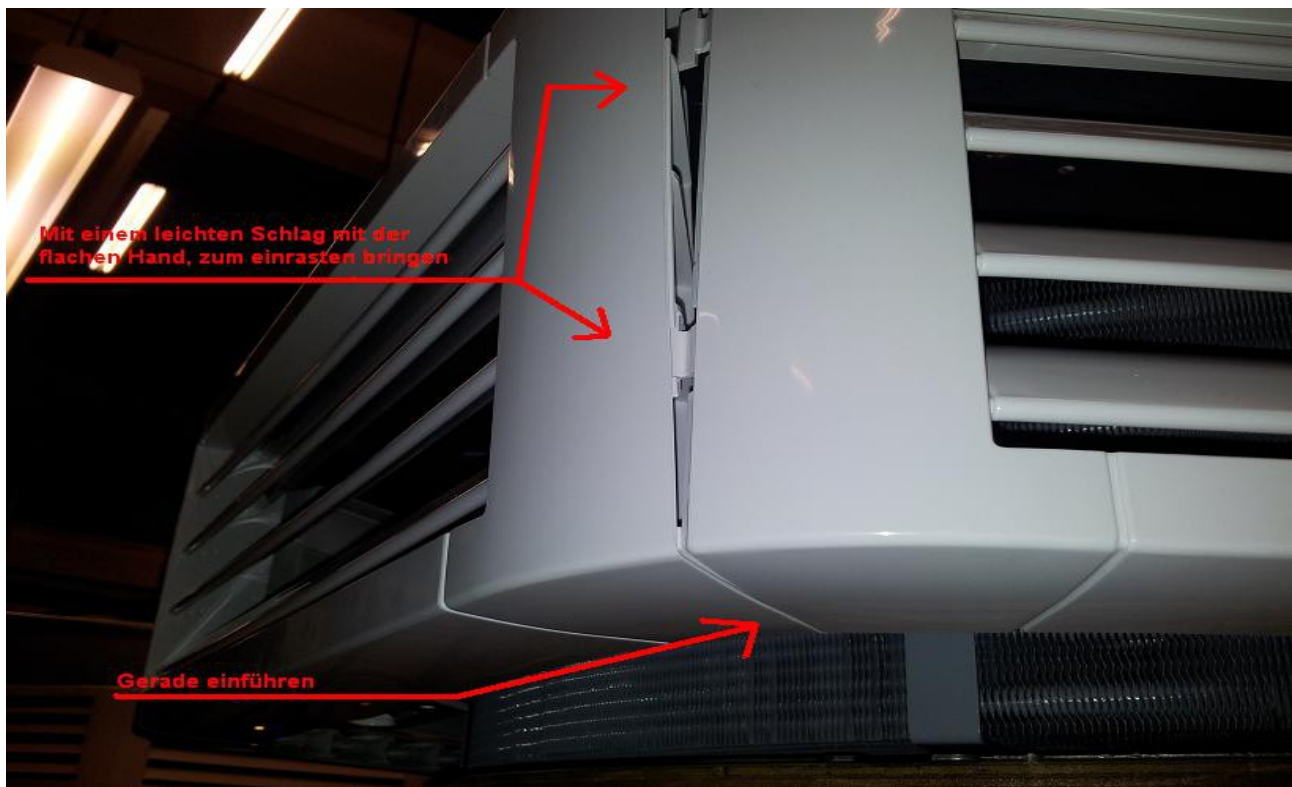

9. Bodendeckel in die Befestigungspunkte einsetzen und mit einer Rechtsdrehung den Bodendeckel verriegeln.